




## Démontage Remontage carte électronique unité sanitaire PCB et avec cordon 660098

Etapes à suivre en cas de démontage de la carte électronique (PCB) ou remplacement du cordon/tirette d'une unité sanitaire:

1. Prendre un tournevis fin à tête plate. Insérer la tête du tourne vis sur un côté entre le boîtier et la carte électronique. Appuyer et lever la carte PCB pour la libérer. (Appliquez une certaine pression mais ne pas forcer).

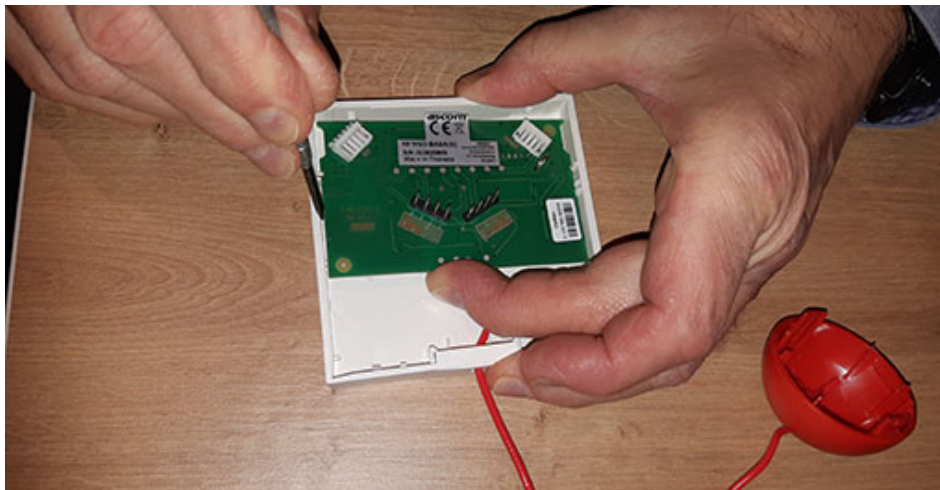

2. Retirer l'ancien cordon et la tige ressort métallique.
3. Placer la partie en plastique blanc dans le boîtier en plastique en dessous du ressort / cordon.
4. Placer la partie incurvée en demi-cercle de la nouvelle tige ressort métallique dans la fente de la carte PCB et l'autre partie face au détrompeur central en partie basse.

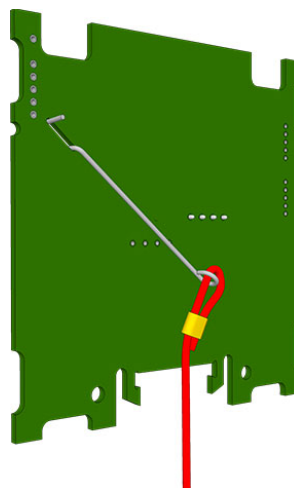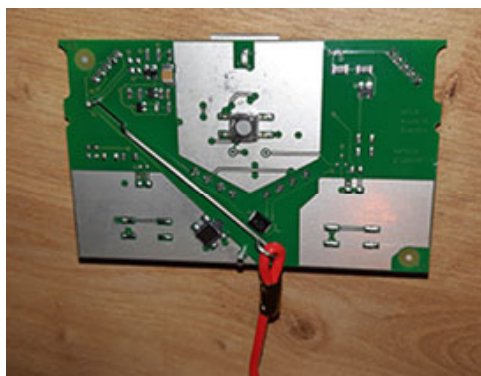

5. Maintenir et replacer soigneusement en faisant pivoter l'ensemble, la carte PCB et tige ressort métallique dans le boîtier plastique. Un peu de pression est nécessaire, mais pas trop forcer. Trois mini détrompeurs de positionnement sont présents sur le boîtier plastique de chaque côté.
6. Vérifier que la tige ressort métallique appuie bien sur le micro-interrupteur lorsque vous tirez sur le cordon.
7. L'unité sanitaire avec cordon/tirette est maintenant prête à être réinstallée.